



Doporučená skladba pro komunikace pojízdné vozidly

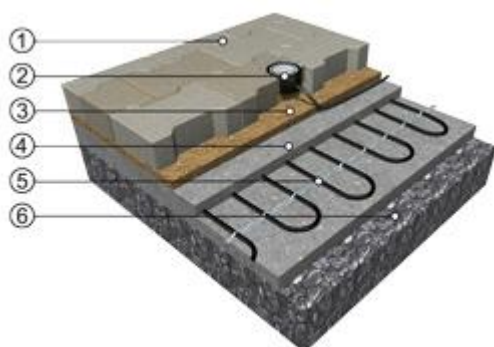


1. Zpevněný povrch, např. zámková dlažba
2. Čidlo vlhkosti (voda, sníh, led)
3. Pískové lože zámkové dlažby
4. Betonová deska (chrání topný kabel před zatížením vozidly)
5. Topný kabel ECOFLOOR® MAPSV/MADPSP nebo rohož MST/MDT
6. Pevný štěrkový podklad (makadam)

Doporučená skladba pro nepojízdné komunikace

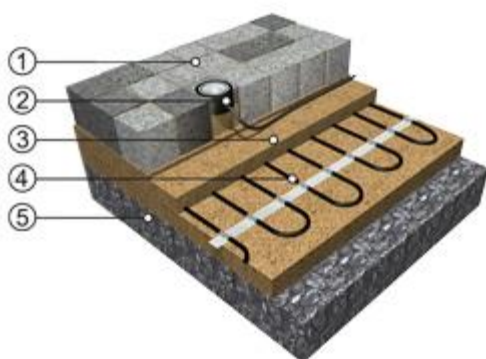

1. Zpevněný povrch, např. dlažba
2. Čidlo vlhkosti (voda, sníh, led)
3. Písková zásyp a podsyp kabelu
4. Topný kabel ECOFLOOR® MAPSV/MADPSP nebo rohož MST/MDT
5. Pevný štěrkový podklad (makadam)

Doporučený způsob pokládky topného kabelu ECOFLOOR® na schody

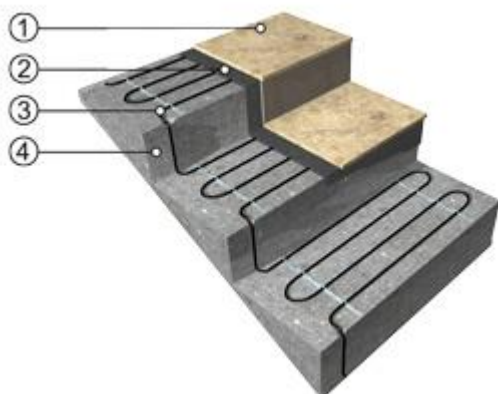

1. Nášlapná vrstva (dlažba)
2. Flexibilní lepicí tmel
3. Topný kabel ECOFLOOR® ADPSV/MAPSV/MADPSP
4. Schody